


安裝說明書

型號: OGA-254RV


注意事項

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:


1. 燈具安裝，維護前，必須切斷電源，以防觸電!
2. 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
3. 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。
4. LED地埋燈，用於走廊、花園、公園的指示燈，在這些區域不能超過5MM，當安裝在無人行走的地方，如靠近牆體或者建築，這些區域不能超過25MM。

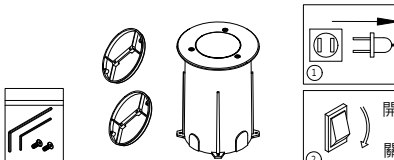

1. 正確安裝方式

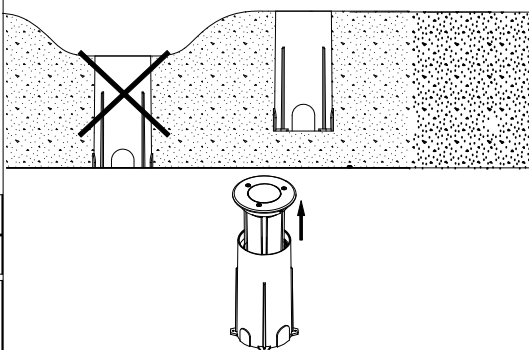


2.

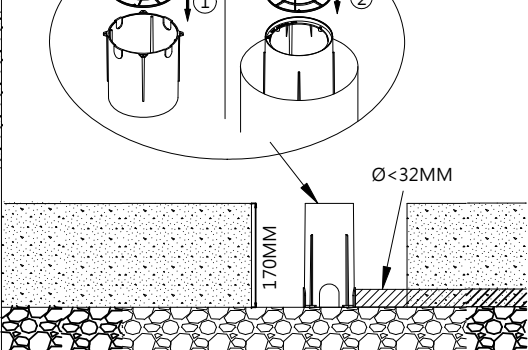

Ø<32MM


3.

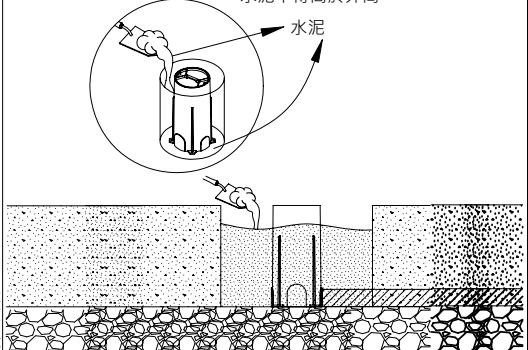

水泥不得高於外筒

水泥

4.

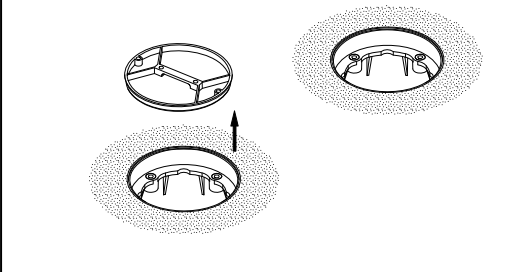


4. 取出安裝筒的蓋子。


5.

1. 石材安裝方式

注意：依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度。

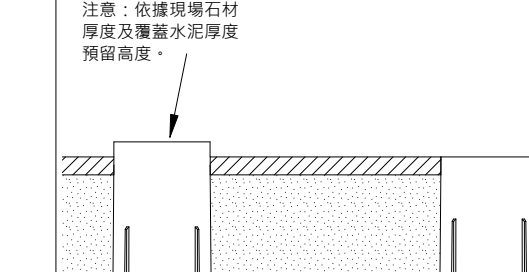

2. 混凝土安裝方式

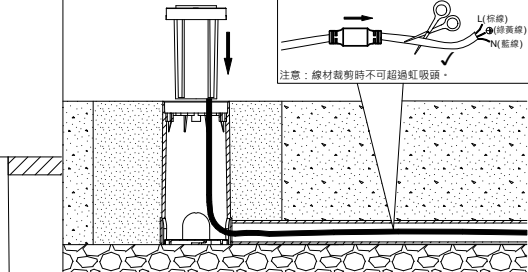


注意：線材裁剪時不可超過虹吸頭。


L(棕線) N(綠黃線) N(藍線) AC 220-240V

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請將燈具7/8"外殼或相關連接器與外部電線正確連接至電源。

注：為了達到要求的IP，燈具的輸入電纜必須為H05RN-F3x1.0mm²。

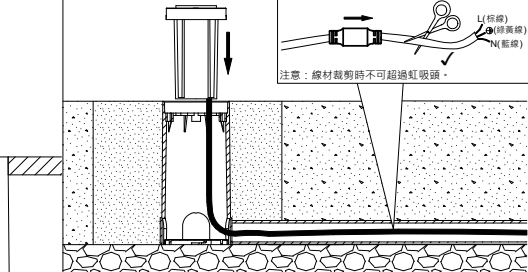


6.

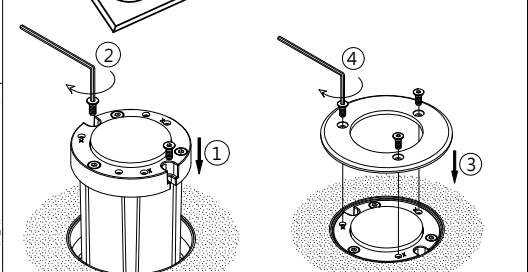


100MM

7.


使用附件配件內六角扳手，取出燈具固定面板。

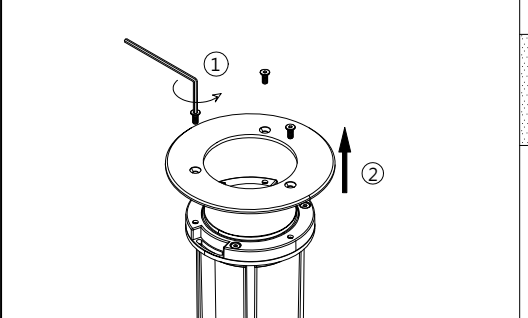

本體可通過擰緊內六角螺母來調節，使本體與地板保持平衡。高度可調節1-3毫米。

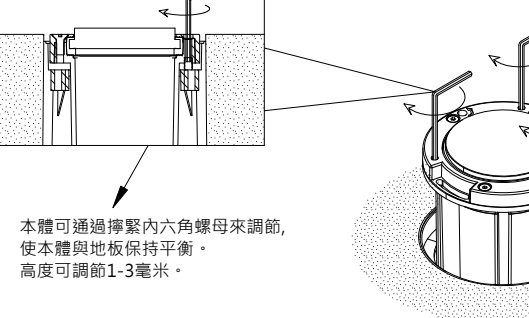


如需調節傾斜角度，只需拆下外不銹鋼環，並使用扳手旋轉螺絲。傾斜角度可以是0-30°

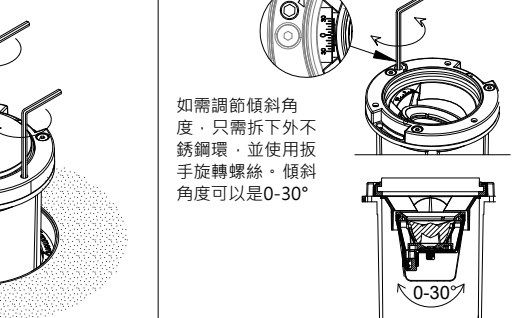

0-30°

8.

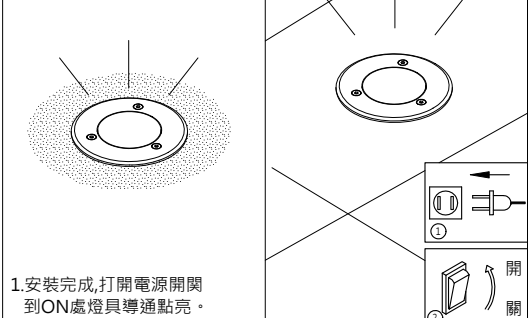

1. 安裝完成，打開電源開關到ON處燈具導通點亮。

